# EÜPA

# ホットプレート TSK-2703DGPW



- ●このたびは、当社のホットフレートを お買い上げくださいまして、康ことに ありがとうございました。
- ●ご使用前に、この取扱説明書を最後まで お読みのうえ。正しい使い方で末長くご 愛用ください。
- ●万一ご徳用中、わからないことや不具合 が生じた時、お役に立ちます。またお競 みになったあとは、大切に保管してくだ。 さい。

サンクン

燦坤日本電器

### 取扱説明書

| CONTENTS 目次        |
|--------------------|
| 1.安全のため必ずお守りくださいP1 |
| 2.各部のなまえとはたらきP2    |
| 3.仕 様P2            |
| 4. ご使用方法P3-5       |
| 5. お手入れの仕方P6       |
| 6. 故障かな?と思ったらP6    |
| 7 アフターサードフについてD7   |

#### 安全のため必ずお守りください





人が死亡または重傷を負う可能性が 競力される内容。

人が損害を負う可能性及び物的措置 のみの発生が感光される内容。



記号は、「強制」(必 ください) き吊します。 (必ずして

総表示の例



◎起母は、「禁止」〈しな 〈ださい〉を赤します。 (しなないで

#### **警**



定格ドA以上のコンセントを単独で 使用する。 争性の制具と作用すると、 分岐コンセント部分が異常発熱して免火 することがあります。



水につけたり、水をかけたりしない。 ●動電・ショートの恐れがあります。



保護技術者以外は、能対に分解したり、

修道・改造をおこなわない。 ●発火したが、異常動作してけがをする ことがあります。



子供だけで使用させたり、幼児の手の 着くところで使用しない。 ●感覚・やけど・けがとする恐れがあります。

#### 注



電源プラグを抱くときは、電源コード を持たずに必ず電源プラグ部分を もって引き担く。

もって引き継く。 ●掲載やショートして発火することがあります。



使同時以外は、電波ブラグをコンセン

トから随く。 ●けがややけど、験縁者をによる感覚。 趣電火災の原因になります。



表明中や使用するは2条目的に手を触れないでください。 ●裏書ですのでやけどの表面 ください。 ●裏書ですのでやけどの表面 とでください。 希に乳幼児にはさわらせない でください。



専用へら以外の金銭製のへら、フォーク、 ナイフを使用しないでください。 ●フッ素機能加工面のキズやほがれの原因 になります。



使用中は本体を持ち運転ないでください。 事象過程のでやけどの原因になります。



掲げ物料理はしないやくがさい。 ●火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、結構させたり、 原工したり、素細に囲げたり、引っ扱っ たり、たばねたり、重いものをのせたり、 はきみ込んだりしない、●電源コードが 信値し、火災・整電の原数となります。



交通150V以外の電源は使用しない。 急感電・火災の順路となります。



不安定な場局や熱に刺い動物の上では 使用しない。 ●火災の機密となります。



電車コードや電車ブラグが構んでいた 等、コンセンドの美込みが作るいとき は使用しない。 ●想電・ショード・発火の原因になります。



電源プラグにピンやごみを付着させないでください。 ●密電・ショート・多火の原因にな

・多火の原因になます。

お

飅 11

「取扱いはていれいにお願いします。落としたり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。

ふきこばれが重庆コントロール節にかからないようにしてください。演電やショートをおこし感電や発火の原因になります。

程度の残りや水を入れたまま放置しないでください。フッ素機能加工面を偏める原因となります。

水のかかるところや火気の近くで使用しないでください。ショートや線電、英雄の原義になります。

ふたをさかさまにしてブレートにのせないでください。つまみが変形します。

ふたが無くなっている時は、水をかけたり、水の中に入れないでください。ふたが前れる原思になります。



(注1) 調理にあわせて80℃~230℃の温度調輸:蓋をしてから数分後、高温260℃の調理もできます。

#### ご使用方法





- nt to the total and the total
- A GOOD
- В

1300W





- 1. プレートを本体にセットします。
- A セットする時にブレートの裏面とヒーター表面にゴミや ほこりが付着していないかどうか確認してください。
- ブレートをセットした後、がたつきや傾きがないかどうか 確認してください。
- ※ブレートを 2枚重ねて使用しないでください。

- 温度調節器を本体に差し込んでから、 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- A まず温度膜節器をしっかりと木体に差し込みます。

6 温度調節ダイヤルが「切」の状態であるのを確認した上で、 電源プラグをもっかりとコンセントに苦し込んでください。

※プレートを本体にセットしない状態で通電しないでください。

#### ご使用方法





バイロットランブ



- 3. 温度調節ダイヤルをご使用の 温度に合わせ、料理をはじめます。
- プレートの温度が指定した温度に達したら、パイロット ランブが消えてお知らせします。
- 変使用中は、本体が高温になっていますので、取扱いには十分注 見してください。また、本体近くに熱に悪い容器領などを置か。 ないようにしてください。
- ※金鳳へラは平面ブレート専用で波形ブレートでは使えません。





調理温度の目安



230°C





230°C





200°C

200°C





140°C

170°C

230°C

焼肉、ステーキ、焼きそば

200°C

お好み焼き、 ぎょうざ

170°C

ハンバーグ

140°C

ホットケーキ


- 素調理の際には、上記の温度を目安として温度調節ダイヤルを セットして下さい。
- ※すき焼き、鍋物には使用しないで下さい。

#### ご使用方法








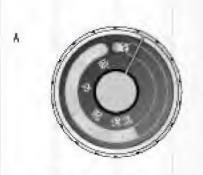



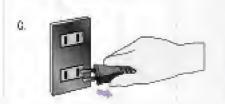

 平面プレート、波形プレートを使い 分けることで上手においしく調理 できます。

平面プレート

焼きそば、 お好み焼き、 ホットケーキ、 ぎょうざなど

波形プレート

ステーキ、 ハンバーグ、 焼肉など

- ※焼肉やステーキ、ハンバーグなどを調理する際、液形ブレート を使用しますと、焼き目をつけることができ、余分な油分が 満に落ち、おいしく焼き上がります。
- 使用後は電源プラグをコンセント から抜きます。
- Mまず温度網節器の温度網節ダイヤルを「切」にあわせます。
- 別温度調節器を本体から引き抜き
- C.電源ブラグ部分を持って引き抜いてください。
- ※電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源 プラグ部分をもって引き抜いてください。
- ※使用中や使用直後は、プレート、ふた、本体が高温になっていますので、絶対にさわらないでください。

#### お手入れの仕方



●各部品に応じたお手入れをしてください。

ふた ブレート 柔らかいスポンジを使って流し 洗いしてください。

電源コード

乾いた柔らかい布で汚れをふき 腹ります。

本体 温度調節器 水か食器用洗剤を含ませたふきん で汚れをふき取ってください。

※丸洗いは絶対にしないでください。内部がサビて 故障の原因になります。 お手入れ時、下記の点に注意 してください。

- ※食器用洗剤、やわらかい布、スポンジを使ってください。金属製のたわし、ナイロン製のたわし、 廃き粉、シンナー、ベンジンなどは本体の表面を 傷つける原因になります。
- ※電源ブラグをコンセントからぬき、本体が冷えてからお手入れをする。感電、ショート、やけどの原因となります。
- ※ブレートの表面を専用へら以外の金属製のへらやフォーク、ナイフなどでこすらないでください。 ブレートの表面を像める原因になります。
- ※収納時に液影ブレートと平面ブレートを重ねる原 には、フッ素樹齢加工面に優がつく恐れがあります ので、個ブレート間に紙などをはさんでから収納 してください。
- ※専用へらでブレートにこびりついた食べ物のカス・ こげつきなどをこすりとらないでください。

#### 故障かな?と思ったら



- ●パイロットランブがつかない、または、ブレートの温度が上がらない時は、電源プラグをコンセントに差し込んでいるか、 温度頻節ダイヤルが「切」になっていないか、自動温度頻節器が差し込み口に差しこまれているか続べて下さい。
- ●バイロットランプはついたり消えたりしますが、故障ではありません。
- ●使用中「カチッ」という音がしますが、御髪部分の残骸膜による毛ので、故障ではありません。


#### アフターサービスについて



- 1 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りいただき、記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ目から3年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで 保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を 維持するために必要な部品です。
- 5. 製品に異常のある場合には、お客様で自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社ご相談窓口にお問い合わせください。

#### ご相談窓口

お買い物相談やお取扱方法についてのご相談、及び修理サービスのご案内は(受付時間: 平日9時~18時)

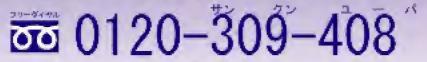

# EUPA

## \*\*\*燦坤日本電器株式会社

日 本 本 社 〒101-0021 東京都千代田区外禅田6-5-12 僧楽ビル 8F TEL : 03-3837-833115 礼 幌 宮 東 所 : 〒060-0042 北海道礼標市中央区大通西6-6-9 クリーンハイツ 808 TEL : 011-222-0500 加台 宮 東 所 : 〒980-0802 宮城県仙台市青港区二自町6-23 第2シャンボール 204 TEL : 022-713-0288 名古屋出張所 〒481-0030 受到県西春日非郡西春町西之保大井82 サンチェリイマンション西春 302 TEL : 0568-24-2114 大阪 宮 東 所 : 〒556-005 大阪市急速区日本橋4-5-11棒本ビル2F TEL : 06-6630-5160 同山田 張 所 : 〒700-0916 岡山県岡山市西之町9-117 カーサリ 102 TEL : 086-241-2349 福岡 宮 東 所 : 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4-21-11 福岡トレードセンタービル 301 TEL : 092-415-6804 日 本 工 掲 : 〒669-4324 兵庫県氷上郡市島町上垣1008番1 TEL : 0795-85-2720